

# SOLARIXPEDIA

## Jak skonfigurować i używać szczypiec do zaciskania HT-EASY

### HT-EASY

- Szczypce HT-EASY to uniwersalne narzędzie przeznaczone do zaciskania złączy **RJ-45 8p8c**.
- Szczypce są **kompatybilne** ze złączami Solarix EASY, Solarix kategorii 6A i standardowymi.


Szczypce muszą być jednak **odpowiednio dostosowane** do każdego wariantu konektora.

Głowica szczypiec do zaciskania dla wszystkich konektorów RJ-45 8p8c, która w przypadku złączy EASY służy również do odcinania nadmiaru kabli

Zintegrowany obcinak płaszcza kabla, który służy do usuwania izolacji kabla

Zintegrowane szczęki tnące do skracania i przecinania kabla

Uchwyt wykonany z PP (polipropylen, kolor czerwony)

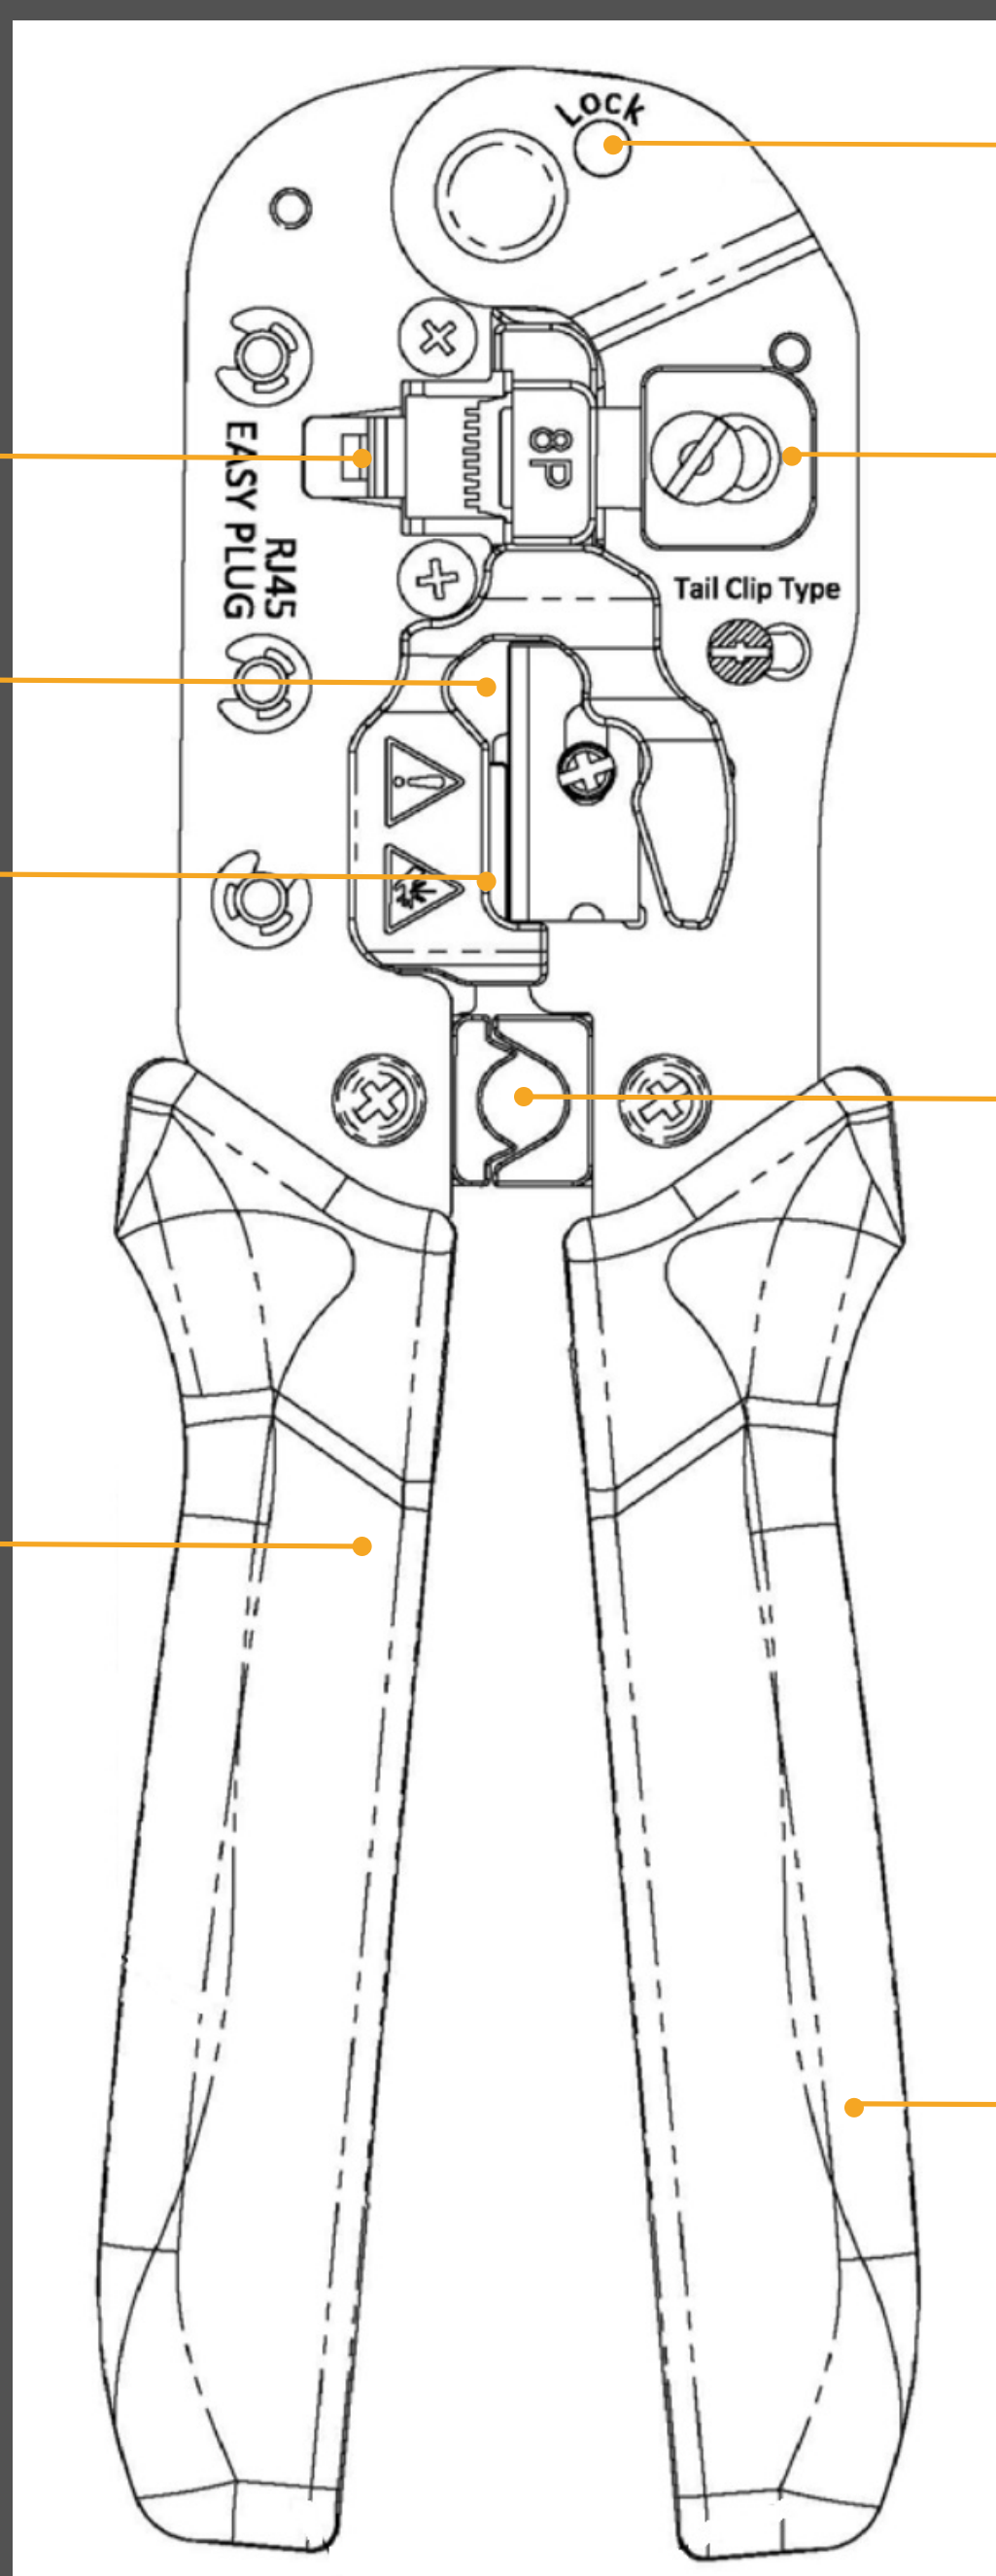

Blokada szczypiec, którą należy zwolnić przed zaciśnięciem, wciskając ją, a następnie ponownie zablokować po zaciśnięciu

Tutaj szczypce HT-EASY można ustawić tak, aby zaciskały konektory, w których plastikowa blokada na dole złącza musi zostać wciśnięta, aby zabezpieczyć osłonę kabla, lub odwrotnie, aby wyłączyć tę funkcję szczypiec dla konektorów, w których brakuje plastikowej blokady

Część mechaniczna, która służy do wciskania widetek „U” (zacisk ogonowy) niektórych ekranowanych konektorów (np. Solarix kategorii 6A)

Specjalnie tvarovaná  
Specjalnie ukształtowany uchwyt wykonany z TPR (guma termoplastyczna, czarna)