

SOLARIXPEDIA

Jak nastavit a používat krimpovací kleště HT-EASY

HT-EASY


- Kleště HT-EASY jsou univerzální nástroj, který je určen pro krimpování konektorů **RJ-45 8p8c**
- Kleště jsou **kompatibilní** s konektory Solarix EASY, Solarix kategorie 6A i standardními konektory kategorie 5E a 6. Pro každou variantu konektorů je ale nutné kleště **správně nastavit**.

Krimpovací hlava kleští pro všechny konektory RJ-45 8p8c, která v případě EASY konektorů slouží i k odstříhnutí přebytečných vodičů

Integrovaný ořezávač pláště kabelu, který použijte k odstranění izolace kabelu

Integrované štípací čelisti pro zkrácení a odstříhnutí kabelu

Rukojeť z PP (polypropylen, červená barva)

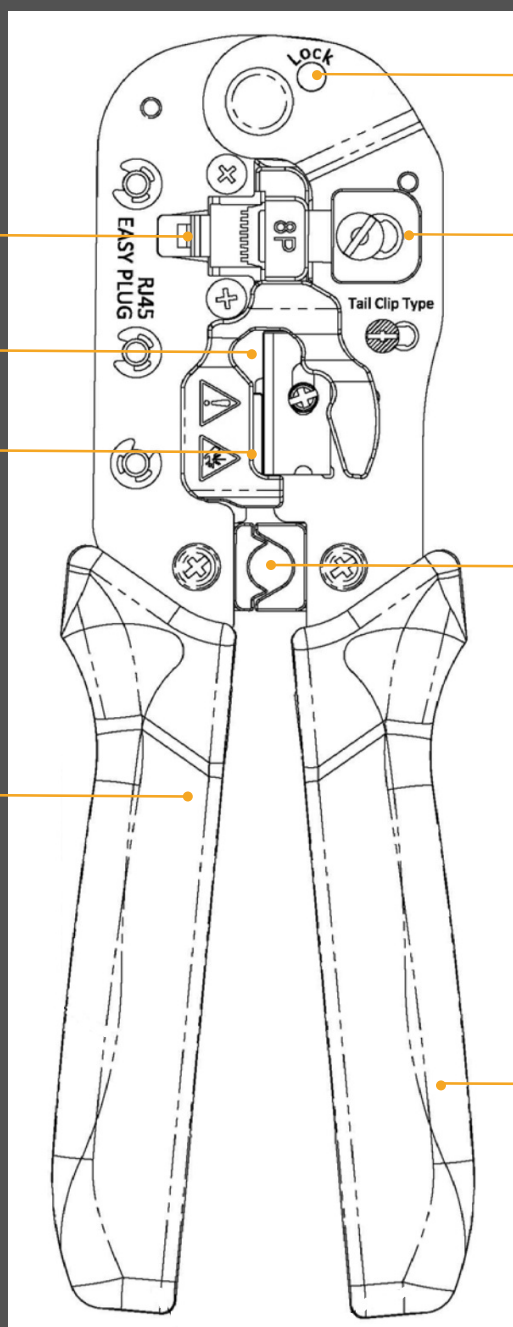

Zámek kleští, který je potřeba před krimpováním zatlačením odjistit, po krimpování opět zajistit

Zde lze kleště HT-EASY nastavit na krimpování konektorů, u kterých je nutné zatlačit plastovou pojistku na spodní části konektoru k zajištění pláště kabelu nebo naopak tuto funkci kleští vypnout u konektorů, kde tato plastová pojistka chybí

Mechanická část, která slouží k zalisování "U" vidličky (tzv. tail clip) některých stíněných konektorů (např. Solarix kategorie 6A)

Speciálně tvarovaná rukojeť z TPR (termoplastická guma, černá barva)